

LEO[®] SMARTKEY

Bedienungs- anleitung




Willkommen bei LEO Smartkey – dem neuen Zuhause für Ihre Schlüssel!

In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie alles Wissenswerte zu Ihrem LEO. **Bitte lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren LEO erstmalig in Betrieb nehmen.**

Über Ihren LEO Smartkey

Der LEO Smartkey ist ein vollautomatisches, elektrisch betriebenes Schlüsselmagazin. Das Gerät bietet Platz für insgesamt 6 verschiedene Schlüssel des täglichen Gebrauchs (z. B. Haustür, Wohnungstür, etc.). Die Schlüssel können sehr einfach und komfortabel auf Knopfdruck ausgewählt und ausgefahren werden.

 Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben.

Damit Ihr LEO einsatzbereit ist, brauchen Sie kompatible LEO-Schlüssel: Sie müssen Ihre Schlüssel nachfertigen lassen. Dies geschieht vor Ort bei den LEO-Schlüsseldienstpartnern oder in dem Fachgeschäft, in welchem Sie Ihren LEO erworben haben.

Ein Verzeichnis der LEO-Schlüsseldienstpartner finden Sie hier: www.leo-smartkey.de/schlusseldienste

Bitte beachten Sie:

Obwohl die gebräuchlichsten Schlüsselprofile mit LEO kompatibel sind, eignen sich nicht alle Schlüsseltypen für den Einsatz im LEO, beispielsweise einige ausgewählte Schließanlagen Schlüssel oder Patentschlüssel sind nicht integrierbar.

Lieferumfang

LEO Smartkey, Micro-USB-Ladekabel, 1 Dummy-Schlüssel, Bedienungsanleitung, Schlüsselkarte, Wichtige Produktinformationen

Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes, ob alle Bestandteile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind!

LEO AUF EINEN BLICK

Außenansicht



- 1 Oberseite
- 2 Anzeige der ausgewählten Schlüsselnummer
Die Anzahl der angezeigten Würfelaugen entspricht dabei der Nummer des ausgewählten Schlüsselfach.
- 3 Auswahltaste Schlüssel „up“
Drücken, um das nächsthöhere Schlüsselfach anzuwählen
- 4 „LEO“-Taste
Drücken, um den gewählten Schlüssel ein-/auszufahren
- 5 Auswahltaste Schlüssel „down“
Drücken, um das nächstniedrigere Schlüsselfach anzuwählen
- 6 Warnanzeige Ladezustand
- 7 Endkappe mit Tragbügel



- 8 Micro-USB-Ladebuchse (Micro-USB B)
- 9 LED-Beleuchtung
- 10 Ladekontakte zum Laden in Ladestation
(Ladestation optional als Zubehör erhältlich)
- 11 Schlüsselöffnung

LEO AUF EINEN BLICK

Außenansicht



- 12 Unterschale
- 13 Druckpunkt Unterschale
- 14 Entriegelungstaste

LEO AUF EINEN BLICK

Innenansicht



- 15 Handrad Vorschub
Drehen, um Schlüssel manuell aus- oder einzufahren
- 16 Handrad Schlüsselauswahl
Drehen, um ein Schlüsselfach zum Ausfahren manuell anzuwählen
- 17 Hauptschalter
Ein-/Ausschalten der Stromzufuhr

LEO[®] SMARTKEY



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

L: 91,7 mm
B: 39,0 mm
H: 22,9 mm

Gewicht:

ca. 66 g

Ausschubzeit:

ca. 0,7 s

Akkulaufzeit:

Bis zu 3 Monaten

Ladedauer:

ca. 4 h

Auswahlzeit:

max. ca. 1 s

Zulässiger Temperaturbereich:

0 °C – 40 °C

Breite der Schlüssel:

max. 2,5 mm

Länge der Schlüsselbärte:

max. 32 mm

Abstand Schloss / Türzarge (Dornmaß):

min. 35 mm

Tiefe von Schutzbeschlägen:

max. 5,5 mm

Betriebsspannung:

3,7 V

TrekStor[®]

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 – 10
D-64653 Lorsch
0 62 51 - 5 50 40-0
info@trekstor.de
www.trekstor.de

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose Service-Hotline:

0800-76278539 (0800-SMARTKEY)

(Kostenlos aus dem deutschen Festnetz – Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Provider-abhängig Kosten entstehen).

TrekStor[®]

www.leo-smartkey.de

ERSTE SCHRITTE MIT IHREM LEO

Schritt 1: Stromzufuhr aktivieren

a) Drücken Sie die Entriegelungstaste (14) und schieben Sie die Unterschale am Druckpunkt (13) in Richtung der Schlüsselöffnung (11).



b) Schieben Sie den Hauptschalter (17) von „OFF“ auf „ON“.

d) Setzen Sie die Unterschale mit leichtem Versatz auf und schieben Sie diese in Richtung der Endkappe (7) bis sie einrastet.

Der Hauptschalter muss für den weiteren Betrieb des Gerätes eingeschaltet bleiben.

Schritt 2: Aufladen

a) Verbinden Sie die rückseitige Micro-USB-Buchse mit dem beiliegenden Ladekabel.



b) Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit einem Computer oder einem speziellen USB-Netzteil.

Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Benutzen Sie nur Ladeadapter, die dem USB-Standard entsprechen.

d) Wenn die mittlere LEO-Taste (4) blinkt, dann wird der LEO aufgeladen. Die Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle Anzeigen erloschen sind.

Blinkt die Ladestand-Anzeige dreifach wenn Sie eine Taste betätigen, sollten Sie Ihren LEO schnellstmöglich aufladen. Zu diesem Zeitpunkt sind noch minimal 10 automatische Schließvorgänge möglich.

Wenn Ihr LEO vollständig geladen ist, hat er eine Akku-Laufzeit von bis zu 3 Monaten. Sollten Sie Ihren LEO – z. B. auf Reisen – längere Zeit nicht benutzen, können Sie die Akkulaufzeit durch Ausschalten der Stromzufuhr (17) verlängern.

Schritt 3: Aufwecken

Um eine möglichst lange Akkulaufzeit zu erreichen, befindet sich Ihr LEO, wenn Sie ihn nicht verwenden, im Schlafmodus. Durch das Drücken einer der Auswahlstasten (3) bzw. (5) oder der LEO-Taste (4) wird das Gerät „aufgeweckt“ und ist dann sofort betriebsbereit.

BEDIENUNG IHRES LEO IM ALLTAG

Einsetzen Ihrer Schlüssel in den LEO

Ihr LEO ist im Auslieferungszustand mit einem sogenannten „Dummy-Schlüssel“ bestückt. Mithilfe des Dummy-Schlüssels können Sie sich sofort mit den wichtigsten Funktionen Ihres LEO vertraut machen.



Der Dummy-Schlüssel ist für den Betrieb des Gerätes nicht erforderlich und kann entfernt werden, ohne die Funktion des LEO zu beeinträchtigen.

So können Sie den Dummy-Schlüssel entnehmen und Ihre Metallschlüssel einsetzen:


a) Betätigen Sie eine der beiden Auswahlstasten (3) / (5) solange, bis die Nummer des gewünschten Schlüsselfachs in Würfelanlagen angezeigt wird.



Der Dummy-Schlüssel liegt im Schlüsselfach eins. Um ihn zu entnehmen, müssen Sie also solange die Auswahlstasten betätigen, bis ein Auge auf der Anzeige erscheint.

b) Drücken Sie anschließend die LEO-Taste (4). Der Schlüssel im angewählten Schlüsselfach wird ausgefahren.

d) Drücken Sie die Entriegelungstaste (14) und ziehen Sie gleichzeitig den gewählten Schlüssel aus dem LEO.

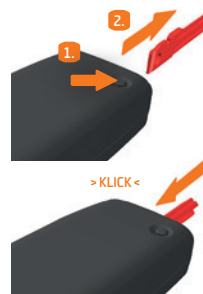

d) Sobald die LED-Beleuchtung aufleuchtet, ist der LEO zur Aufnahme eines neuen Schlüssels in das gewählte Schlüsselfach bereit.

e) Stecken Sie nun die Rückseite Ihres Schlüssels so weit in die Schlüsselöffnung des LEO, bis der Schlüssel mit einem deutlichen Klickgeräusch einrastet.



Versuchen Sie niemals, den Schlüssel mit Gewalt in den LEO zu drücken. Der Schlüssel lässt sich nur in seiner korrekten Lage in den LEO einsetzen. Die Ansträgung des Schlüssels muss sich beim Einsetzen auf der Unterseite der Schlüsselöffnung befinden. Stecken Sie den Schlüssel nur in das Gerät, wenn nach dem Drücken der LEO-Taste die LED-Frontbeleuchtung aufleuchtet.

f) Nachdem der Schlüssel eingerastet ist, drücken Sie bitte erneut die LEO-Taste (4), um den Schlüssel in den LEO einzuziehen. Der Schlüssel wurde nun im gewählten Schlüsselfach „gelagert“ und kann durch die Auswahlstasten ausgewählt und wieder ausgefahren werden.

Notieren Sie das zur Nummer des Schlüssels gehörende Schloss (z. B. 1 Haustür, 2 Wohnung, etc.) auf der beiliegenden Schlüsselkarte. Der LEO ist auch mit weniger als 6 Schlüsseln voll funktionsfähig.

Entnehmen eines Schlüssels aus dem LEO

Um einen Schlüssel aus Ihrem LEO zu entnehmen, verfahren Sie wie in „Einsetzen Ihrer Schlüssel in den LEO“, Punkte a) bis c).

Vermeiden Sie es, mehrere Schlüssel gleichzeitig aus dem Gerät zu entnehmen, da sie außerhalb des Gerätes leicht verwechselt werden können.

Schlüssel für den Schließvorgang ausfahren und wieder einfahren

a) Betätigen Sie eine der beiden Auswahlstasten (3) / (5), bis auf der Anzeige die Nummer des Schlüssels erscheint, den Sie benutzen möchten.

b) Drücken Sie anschließend die LEO-Taste (4), um den Schlüssel auszufahren.

d) Drücken Sie nach dem Schließvorgang erneut die LEO-Taste (4), um den Schlüssel wieder einzufahren.



Soll bei einem ausgefahrenen Schlüssel direkt im Anschluss der nächste Schlüssel genutzt werden, können Sie den Vorgang zum Einfahren des ersten Schlüssels überspringen und direkt mithilfe der Auswahlstasten den zweiten, gewünschten Schlüssel anwählen. Wenn Sie nun die LEO-Taste (4) innerhalb von 3 Sekunden betätigen, fährt der erste Schlüssel automatisch ein und der zweite direkt im Anschluss daran aus. Dies ist vor allem dann praktisch, wenn mit dem LEO in kurzer Abfolge zwei Türen (z. B. Haustür und Wohnungstür) aufgeschlossen werden sollen.

MECHANISCHE BEDIENUNG

(bei leerem Akku oder vorliegenden Defekten)

Ihr LEO ist mit einer mechanischen Bedienungsoption für die Auswahl und das Aus- und Einfahren eines Schlüssels versehen, und ermöglicht damit einen behelfsmäßigen Betrieb des LEO bei entladener Batterie oder Defekten.

Machen Sie sich bei der ersten Inbetriebnahme mit der Notfunktion des LEO vertraut, um jederzeit auf Ihre Schlüssel zugreifen zu können. Der Bedienkomfort des Gerätes reduziert sich durch die mechanische Bedienung wesentlich. Laden Sie Ihren LEO daher bitte immer rechtzeitig auf.

Zur Auswahl eines Schlüssels mittels der Notbetätigung nehmen Sie die Unterschale (12) ab, indem Sie auf den Druckpunkt (13) drücken und die Unterschale in Richtung Schlüsselöffnung schieben. Gehen Sie nun bei demontierter Unterschale wie folgt vor:


a) Drehen Sie das Handrad für den Vorschub (15) so lange zum Gerät in Richtung „Key IN“, bis die beiden dreiecksförmigen Markierungen der Vorschubfunktion einander passgenau gegenüberliegen.



b) Drehen Sie anschließend das Handrad für die Schlüsselauswahl (16) bis zum Anschlag in Richtung der Endkappe (7).

Das Handrad für die Schlüsselauswahl darf nur dann gedreht werden, wenn die beiden dreiecksförmigen Markierungen der Vorschubfunktion einander direkt gegenüberliegen. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Fehlfunktionen kommen!

d) Drehen Sie nun das Handrad zur Schlüsselauswahl so lange in Richtung der Schlüsselöffnung (11), bis die kreisförmige Markierung auf dem Rad derjenigen auf dem LEO-Typenschild passgenau gegenüberliegt.

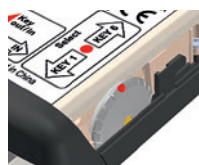

Sie haben nun den ersten Schlüssel ausgewählt.

d) Soll dieser Schlüssel ausgefahren werden, drehen Sie das Handrad für den Vorschub (15) so lange in Richtung „Key OUT“, bis der Schlüssel vollständig ausgefahren ist.

Das Handrad für den Vorschub darf nur dann zum Ausfahren benutzt werden, wenn die beiden kreisförmigen Markierungen der Auswahlfunktion einander direkt gegenüberliegen. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Soll stattdessen ein anderer Schlüssel ausgewählt werden, überspringen Sie Punkt d) und gehen wie folgt vor:

e) Drehen Sie das Handrad für die Auswahlfunktion in Richtung der Schlüsselöffnung um eine volle Umdrehung weiter, bis die beiden kreisförmigen Markierungen der Auswahlfunktion wieder einander direkt gegenüberliegen.

Sie haben nun das zweite Schlüsselfach bzw. den zweiten Schlüssel ausgewählt und können ihn herausfahren (Punkt d). Bei jeder weiteren vollen Umdrehung des Handrades für die Auswahlfunktion erhöht sich die Nummer des ausgewählten Schlüssels um 1. Für Schlüssel Nr. 3 sind also 3 Umdrehungen erforderlich, für Nr. 4 sind 4 Umdrehungen erforderlich usw.

Es empfiehlt sich, den wichtigsten und am häufigsten benötigten Schlüsseln die niedrigen Schlüsselnummern (1, 2, 3) zuzuordnen, um im Notfall schneller auf diese zugreifen zu können.

Sollte es zu Störungen bei der Bedienung Ihres LEO kommen, finden Sie in den beiliegenden Produktinformationen eine Übersicht möglicher Fehlerquellen und deren Behebung.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose Service-Hotline:

0800-76278539 (0800-SMARTKEY)

(Kostenlos aus dem deutschen Festnetz – Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Provider-abhängig Kosten entstehen).