

LEO[®]

SMARTKEY

Brugsanvisning



TREKSTOR[®]

Velkommen hos LEO Smartkey – det nye hjem for dine nøgler!

I denne brugsanvisning finder du alt, hvad der er værd at vide om LEO. Læs ubetinget sikkerhedsoplysningerne, før du tager din LEO i brug første gang.

Din LEO Smartkey

LEO Smartkey er et fuldautomatisk, elektrisk drevet nøglemagasin. Apparatet byder plads til i alt 6 forskellige nøgler, man bruger til daglig (til f.eks. gadedøren, entrédøren osv.). Nøglerne kan ganske let og komfortabelt vælges og køres ud ved at trykke på en knap.



Brug apparatet udelukkende til det påtænkte formål. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af u hensigtsmæssig anvendelse af apparatet.

For at gøre din LEO brugsklar, skal du have compatible LEO-nøgler: Du skal have lavet en kopi af dine nøgler. Det foregår lokalt hos LEO-nøgleservicepartnerne eller i den specialforretning, hvor du har købt din LEO.

Her finder du en fortegnelse over LEO- nøgleservicepartnerne:
www.leo-smartkey.de/schluesseldienste

Vær venligst opmærksom på:

Selv om de fleste gængse nøgleprofiler er compatible med LEO, egner ikke alle nøgletyper sig til at blive brugt i LEO. F.eks. kan nogle udvalgte låsesystemnøgler eller sikkerhedsnøgler ikke integreres.

Leveringsomfang

LEO Smartkey, micro-USB opladekabel, 1 dummy nøgle, brugsanvisning, nøglekort, vigtige produktoplysninger.

Kontrollér venligst om alle dele er leveret og ubeskadigede, før apparatet tages i brug!

LEO PÅ ÉT BLIK

På ydersiden



- 1 Husets overdel
- 2 Visning af det valgte nøglenummer
Antallet af de viste terningeøjne svarer til af det valgte nøglerums nummer
- 3 Valgknap nøgle „up“
Trykkes for at vælge det næsthøjere nøglerum
- 4 „LEO“-knap
Trykkes for at køre den valgte nøgle ind / ud
- 5 Valgknap nøgle „down“
Trykkes for at vælge det næstlavere nøglerum
- 6 Advarselsindikator ladningstilstand
- 7 Endehætte med bærebøjle



- 8 Micro-USB opladningsport (Micro-USB B)
- 9 LED-belysning
- 10 Opladningskontakter til opladning i opladestation
(opladestation kan købes optionalt som tilbehør)
- 11 Nøgleåbning

LEO PÅ ÉT BLIK

På ydersiden




12 Husets underdel

13 Trykpunkt husets underdel

14 Frigørelsesknap

LEO PÅ ÉT BLIK

På indersiden

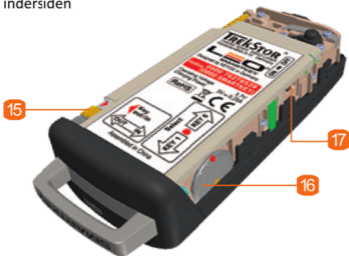

15 Håndhjul fremføring

Drejes for at køre nøglen manuelt ud eller ind

16 Håndhjul nøglevalg

Drejes for manuelt at vælge et nøglerum, der skal køres ud

17 Hovedkontakt

Tænde / slukke for strømtilførslen

LEO®

SMARTKEY



TEKNISKE DATA

Mål:	L: 91,7 mm B: 39,0 mm H: 22,9 mm
Vægt:	ca. 66 g
Udstødningstid:	ca. 0,7 s
Batterilevetid:	op til 3 måneder
Opladningstid:	ca. 4 h
Udvalgstid:	max. ca. 1 s
Tilladt temperaturområde:	0 °C – 40 °C
Nøglebredde:	max. 2,5 mm
Længe nøglekam:	max. 32 mm
Afstand lås / dørkarm (dornmål):	min. 35 mm
Dybde beskyttelsesbeslag:	max. 5,5 mm
Driftsspænding:	3,7 V

FØRSTE SKRIDT MED DIN LEO


Skridt et: aktivering af strømtilførslen

a) Tryk frigørelsesknappen (14) og skub husets underdel på trykpunktet (13) i retning af nøgleåbningen (11).

b) Skub hovedkontakten (17) fra „OFF“ til „ON“.

c) Sæt husets underdel let skråt på og skub den i retning af endehætten (7), indtil den går i indgreb.




 Hovedkontakten skal være tændt med henblik på den videre brug af apparatet.

Skridt to: opladning


a) Forbind Micro-USB-porten på bagsiden med det vedlagte opladekabel.


b) Forbind derefter opladekablet med en computer eller en speciel adapter til USB-strømforsyning.

 En strømforsyningsadapter medleveres ikke. Brug kun ladeadaptere, som svarer til USB-standard.



c) Når LEO-knappen i midten (4) blinker, oplades LEO. Opladningstiden er ca. 4 timer. Opladningen er afsluttet, når ingen af indikatorerne lyser mere.

 Hvis opladningsindikatoren lyser tre gange, når du trykker på en knap, bør du oplade din LEO så hurtigt som muligt. På det tidspunkt er mindst 10 yderligere automatiske låsninger/oplåsninger mulige.

 Når din LEO er fuldstændig opladt, har den en batterilevetid på op til 3 måneder. Hvis du ikke bruger din LEO i en længere periode – f.eks. når du er ude at rejse –, så kan du forlænge batterilevetiden ved at slukke for strømtilførslen (17).

Skridt tre: vækning


Med henblik på at opnå en så lang batterilevetid som muligt, befinder din LEO sig i sovemodus, når du ikke bruger den. Ved at trykke en af valgknapperne (3) eller (5) eller LEO-knappen (4) „vækkes“ apparatet og er straks brugsklar.

BETJENING AF DIN LEO I HVERDAGEN

Isætning af dine nøgler i LEO

Din LEO udleveres med en såkaldt „dummy nøgle“ i. Vha. dummy nøglen kan du straks gøre dig bekendt med LEOs vigtigste funktioner.




 Dummy nøglen er ikke nødvendig for brugen af apparatet og kan fjernes uden indskrænkning af LEOs funktion.

Sådan kan du fjerne dummy nøglen og sætte dine metalnøgler i:

a) Tryk så længe en af de to valgknapper (3) / (5), indtil nummeret på det ønske nøglerum vises med terningeøjne.



 Dummy nøglen ligger i nøglerum et. Så for at tage den ud skal du trykke på valgknapperne, indtil der vises ét terningeøje.


b) Tryk derefter LEO-knappen (4). Nøglen i det valgte nøglerum bliver kørt ud.

c) Tryk frigørelsesknappen (14) og træk samtidigt den valgte nøgle ud af LEO.


d) Lige så snart LED-belysningen lyser, er LEO klar til at optage en ny nøgle i det valgte nøglerum.

e) Stik nu bagsiden af din nøgle så langt ind i LEOs nøgleåbning, indtil nøglen går i indgreb med en tydelig kliklyd.




 Prøv aldrig at trykke nøglen ind i LEO med vold. Nøglen kan kun sættes ind i LEO i korrekt position. Når den sættes i, skal den lange ende af nøglens skrå bagside vende nedad og befinde sig på undersiden af nøgleåbningen. Stik kun nøglen ind i apparatet, hvis LED-frontbelysningen lyser efter at have trykket på LEO-knappen.

f) Når nøglen er gået i indgreb, tryk igen LEO-knappen (4), for at nøglen bliver trukket ind i LEO. Nøglen er nu „opmagasineret“ i det valgte nøglerum og kan vælges vha. valgknapperne og køres ud igen.

 Notér låsen der hører til nøglens nummer (f.eks. 1 gadedør, 2 entrédør osv.) på det vedlagte nøglekort. LEO er også fuld funktionsdygtig med mindre end 6 nøgler.

Udtagning af en nøgle fra LEO

For at tage en nøgle ud af din LEO går du frem som beskrevet under „Isætning af dine nøgler i LEO“, punkt a) til c).

 Undgå at tage flere nøgler samtidigt ud af apparatet, eftersom man let kan komme til at tage fejl af dem uden for apparatet.


Køre nøglen ud og ind igen til låsning/oplåsning

a) Tryk en af de to valgknapper (3) / (5), indtil nummeret på den nøgle vises, som du vil bruge.

b) Tryk derefter LEO-knappen (4) for at køre nøglen ud.

c) Efter låsningen/oplåsningen tryk igen LEO-knappen (4) for at køre nøglen ind igen.




 Når en nøgle er kørt ud, og den næste nøgle skal bruges umiddelbart efter, kan du springe indkørselsproceduren for den første nøgle over og direkte vælge den anden ønskede nøgle vha. valgknapperne. Hvis du nu trykker LEO-knappen (4) i løbet af 3 sekunder, vil den første nøgle køre automatisk ind og den anden nøgle ud umiddelbart efter. Dette er især praktisk, hvis der skal låses to døre op med LEO kort efter hinanden (f.eks. gadedør og entrédør).

MEKANISK BETJENING

(hvis batteriet er tomt eller apparatet defekt)

Din LEO er forsynet med en option for mekanisk betjening til valg og ud- og indkørsel af en nøgle. Dette muliggør en midlertidig brug af LEO, hvis batteriet er tomt eller apparatet defekt.


 Gør dig bekendt med LEOs nødfunktion ved første ibrugtagning, så du til enhver tid kan få adgang til dine nøgler. Eftersom apparatets betjeningskomfort i væsentlig grad forringes ved mekanisk betjening, bedes du altid oplade din LEO i rette tid.

For at vælge en nøgle vha. nødbetjeningen tager du husets underdel (12) af ved at trykke på trykpunktet (13) og skubbe husets underdel i retning af nøgleåbningen. Nu, hvor husets underdel er taget af, går du frem på følgende vis:


a) Drej fremføringshåndhjulet (15) så længe ind mod apparatet i retning af „Key IN“, indtil de to trekantede markeringer for fremføringfunktionen sidder nøjagtig over for hinanden.



b) Drej bagefter nøglevalgshåndhjulet (16) så langt det kan komme i retning af endehætten (7).

 Nøglevalgshåndhjulet må kun drejes, hvis de to trekantede markeringer for fremføringfunktionen sidder nøjagtig over for hinanden. En manglende overholdelse kan medføre fejlfunktioner!

c) Drej nu nøglevalgshåndhjulet i retning af nøgleåbningen (11), indtil den cirkelformede markering på hjulet sidder nøjagtig over for den cirkelformede markering på LEOs typeskilt.

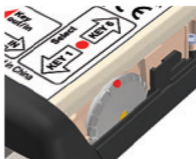

Du har nu valgt den første nøgle.

d) Hvis denne nøgle skal køres ud, drejer du så længe fremføringshåndhjulet (15) i retning af „Key OUT“, indtil nøglen er kørt helt ud.



Fremføringshåndhjulet må kun bruges til at køre nøglen ud, hvis de to cirkelformede markeringer for valgfunktionen sidder direkte over for hinanden. Manglende overholdelse kan medføre fejlfunktioner.

Hvis der i stedet skal vælges en anden nøgle, springer du punkt d) over og går frem på følgende vis:

e) Drej nøglevalgshåndhjulet en hel omdrejning mere i retning af nøgleåbningen, indtil de to cirkelformede markeringer for udvalgsfunktionen igen sidder direkte over for hinanden.

Du har nu valgt det andet nøglerum/nøgle nr. 2 og kan køre den ud (punkt d). Hver yderligere omdrejning på nøglevalgshåndhjulet forhøjer nummeret på den valgte nøgle med 1. Så til nøgle nr. 3 er tre omdrejninger påkrævet, til nr. 4 fire omdrejninger osv.



Det kan anbefales, at give de vigtigste og mest brugte nøgler de laveste nøglenumre (1, 2, 3) for hurtigere at få adgang til dem i nødstilfælde.

Hvis der skulle være fejl under betjeningen af din LEO, finder du i de vedlagte produktoplysninger en oversigt over mulige fejlkilder og afhjælpning af fejl.

Yderligere informationer som brugsanvisning eller sikkerhedsoplysninger finder du på www.leo-smartkey.de.

TREKSTOR®

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D - 64653 Lorsch
tlf. +49 (0) 6251 550400
info@trekstor.de
www.trekstor.de

**Yderligere informationer som brugsanvisning
eller sikkerhedsoplysninger finder du på
www.leo-smartkey.de.**

BA-LEO-SK-V1-30-2014-06-20 DK

www.leo-smartkey.de